ノーブレッド　キャンドル

nobLED candle

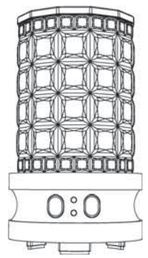

品番/nlcb_pr_db
nlcb_fl_db
nlcb_rp_db

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は大切に保管してください。

保証書

保証期間(購入日より6ヵ月間)	お買い上げ日：　年　月　日	
お客様	ご氏名　様	ご住所　TEL　(　)
販売店名		

■販売店様へ
・お客様へ商品をお渡しする際は必ずお買い上げ日を記入し、貴店名をご記入ご捺印ください。

■お客様へ
・お買い上げレシート・領収書のいずれかをこの保証書に貼り付けて保管ください。

■保証期間中でも下記のような場合は保証対象外となりますのでご了承ください。
・本書の提示がない場合、故意に日付などを書き換えた痕がある場合
・火災や地震などの天災による故障、破損
・取扱上による不注意、誤使用、改造による故障、破損
・ご使用中に生じた傷、汚れなど、外観上の損耗
・お買い上げ後の落下、輸送時等による故障、破損
・消耗品、本体以外の付属品の消耗

主な特長

●『ゆらぎ』『常時点灯』の２種類の明かりが選べます。
●香りが楽しめるフレグランス専用プレート付き。
●ボタン操作に加え、息を吹きつける度に明かりのゆらぎ・点灯・消灯が可能。
●バッテリー内蔵のため、コードレスでの使用がお楽しみいただけます。
●芳香をサポートする加温機能付き。(表面温度は約70℃)
※約１時間OFFタイマー付き

仕　様

電　　源：USB（USB電源アダプタは付属されておりません。）
※市販の最大出力が２A以下のUSB電源アダプタをご購入ください。
入力電圧：DC5V
消費電力：キャンドルLED使用時　約0.1W
フレグランスヒーター使用時　約0.6W
使用温度範囲：0℃～40℃
USBケーブル長：約1.5m
素　　材：PMMA・PP・ABS・木

株式会社 K-プランニング
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮3-7-1 ぺんてんビル5階F室
TEL:052-684-7061　URL: http://www.kp-gift.com

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく事を説明してます。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危 険	『死亡や重症を負うおそれが大きい』内容です。
⚠ 警 告	『死亡や重症を負うおそれがある』内容です。
⚠ 注 意	『軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある』内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 危　険

⃠ 本製品を分解、改造しない
・感電や火災の原因となりますので、分解や改造をしないでください。

⃠ 火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用、放置をしない
・発熱や破裂、火災の原因となります。

❗ 指定スペックのUSB電源アダプタで充電する
・最大出力が２A以上のUSB電源アダプタを使用すると発熱、発火、感電、けがの原因となります。

⚠ 警　告

⃠ ぬれた手でUSBケーブルやUSB電源アダプタの抜き差しをしない
・発火や感電の原因となります。

⃠ 充電ジャック内に金属類を差し込まない
・発火や感電の原因となります。

⃠ 本製品のお手入れに塩素系/酸素系の漂白剤や溶剤等を使用しない
・洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因となります。

⃠ ペースメーカーなどを使用している人の近くで使用しない
・ペースメーカーが誤作動する可能性があります。

⃠ USBケーブルやL型プラグに負荷をかけたり、傷つけたりしない
誤った使い方をするとUSBケーブルに負荷がかかったり、傷ついたりすることによる感電や火災の原因となりますので、次の事項をお守りください。
・USBケーブルを加工したり傷つけたりしない。
・USBケーブルの上に重たいものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・USBケーブルを束ねて使用しない。
・USB電源アダプタや充電ジャックからUSBケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らず必ずプラグを持って抜く。

❗ L型プラグやUSBコネクタは根元まで確実に差し込む
・差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因となります。

❗ 乳幼児の手の届く場所に置かない
・本製品には鋭利な部分があります。怪我の原因となります。

⚠ 注　意

⃠ 使用温度範囲外の場所では使用しない ※『仕様』の項参照
・電池の液もれ、発熱、破裂する原因となります。

⃠ 直射日光のあたる場所や高温の場所には放置しない
・発熱や破裂、発火の原因となります。

⃠ 落下させる、投げつける、強く握るなど強い衝撃を与えない
・発熱や発火、感電、けが、破損の原因となります。

⃠ 本製品の持ち運びやシェードを取りはずす際は、シェードだけを持って行なわない
・土台の落下の原因となります。

⃠ 充電ジャックやUSBケーブルが痛んだり、差し込みがゆるいときは使用しない
・発火や感電の原因となります。

❗ 湿気やほこりの少ない場所で使用、保管する
・発熱や発火、感電の原因となります。

フレグランスオイルについての注意事項

⃠ フレグランスオイルを絶対に飲用しない
・フレグランスオイルを飲用すると、人体に重大な影響を与える原因となります。乳幼児などが誤って飲まないように、保管には十分ご注意ください。

⃠ 香りに敏感な方がいる場合は、長時間使用しない
・使用者の体調によっては、長時間使用し続けると健康を害する場合があります。

⃠ こぼれたフレグランスオイルを拭いたり、衣類に付いたときは、洗濯したこれらの衣類や布などを乾燥機に入れて乾かさない
・洗濯しても繊維に染込んだ油分が完全には落ちないため、乾燥機内で熱風により酸化して自然発火するおそれがあります。自然乾燥するようにしてください。

❗ フレグランスオイルが目に入った場合はすぐに洗い流す
・本製品で使用するフレグランスオイルが目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、フレグランスオイルの入ったボトルを持参して医師の診断を受けてください。

❗ フレグランスオイルが肌に付いた場合はすぐに洗い流す
・本製品で使用するフレグランスオイルが肌に付着すると、肌の弱い方は皮膚が赤くなったりかゆくなったりすることがありますので、すぐに洗い流してください。また、皮膚に異常が発生した場合はフレグランスオイルの入ったボトルを持参して医師の診断を受けてください。

各部の名称

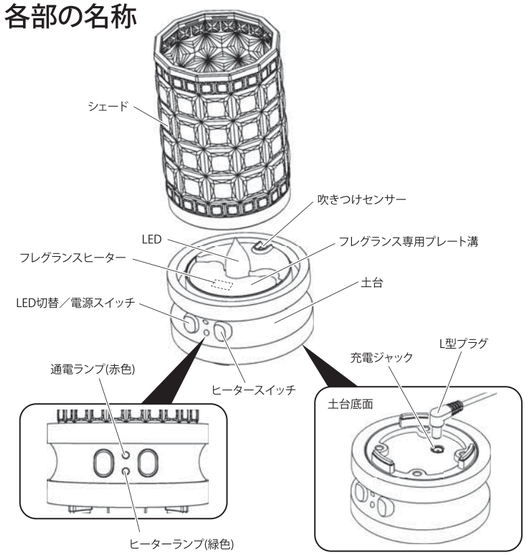

付属品

使用方法

■本製品をご使用になる前に
お買い上げ頂いた際はバッテリー充電が満充電ではありませんので、ご使用を始める際は必ず約２時間程度充電をしてからご使用ください。(充電の方法は右記の『バッテリーを充電する』をご覧ください。)

LEDを点灯する

❶ 電源をONにする（ご購入時は電源がOFF状態になっています）

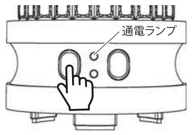

●LED切替／電源スイッチを約３秒間長押しします。通電ランプが赤く点灯したら電源ON状態です。
注意:LED切替/電源スイッチを長押ししても通電ランプが点灯しない場合は充電不足の可能性があります。バッテリーを充電してください。
●電源をOFFにする場合はLED切替／電源スイッチを約３秒間長押しします。通電ランプが消灯したら電源OFF状態です。

❷ LEDを点灯させる（LEDを点灯させる方法は2通りあります）

LED点灯方法 A　スイッチ作動

●LED切替／電源スイッチを押す度に点灯モードが切り替わります。

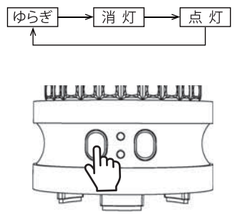

LED点灯方法 B　吹きつけ作動

●シェード内の吹きつけセンサーに向かい息を吹きつける度に点灯モードが切り替わります。

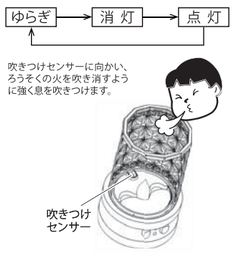

フレグランスオイルを楽しむ

●専用フレグランスオイル使用の場合
①土台からシェードを取りはずします。
②付属のフレグランス専用プレートをフレグランス専用プレート溝へ位置を合わせて置きます。
③専用フレグランスオイルに付属している、専用スポイトを使用し、お好みに合わせてオイルを数滴たらします。

注意・土台からシェードを取りはずす際は、シェードだけを持たずに必ず土台を手で持ち落下しないよう注意しながら行なってください。
・フレグランスオイルはシェードやスイッチ部、センサー部、木などに付着しないようご注意ください。もし付着した場合はすみやかに乾いた布などで拭き取ってください。故障や変形、塗装はがれの原因となります。
・フレグランス専用プレートは割れやすいため取り扱いにご注意ください。
・フレグランス専用プレートは本製品以外でのご使用はおやめください。

フレグランス専用プレートの香りを変える

●フレグランス専用プレートを熱湯で煮沸し、十分に乾かすと香りのリセットが可能です。
注意：熱湯での煮沸をする際はやけどなどにご注意ください。

専用フレグランスオイル（別売り）

◆ Eau de Parfum／オードパルファム
香水の香りのように、トップ・ミドル・ラストが楽しめるアロマオイルです。

◆ pétrole Aroma／ペトロールアロマ
植物から大切に抽出された 天然のエッセンシャルオイルをベースに作ったアロマオイルです。

●本製品へは上記専用フレグランス、もしくはエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。

フレグランスヒーター

❶ ヒーターをONにする（電源がON状態時のみ使用可能）

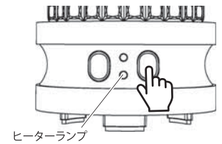

※フレグランス専用プレートにたらしたオイルを熱で拡散するために使用します。

●ヒータースイッチを押します。ヒーターランプが緑色に点灯したらヒーターON状態です。
注意：フレグランスヒーターは約１時間で自動OFFになります。連続でご使用する場合は再度ヒータースイッチをONにしてください。ヒーター使用時の表面温度は約70℃程度まで上がりますので直接触るなどしないでください。やけどの原因となります。

バッテリーを充電する。

❶USBケーブルのUSBコネクタを市販のUSB電源アダプタに接続します。
❷市販のUSB電源アダプタを家庭用のコンセントに差し込みます。
❸L型プラグを本製品の底面の充電ジャックへ差し込みます。

注意：最大出力が２A以上のUSB電源アダプタを使用しないでください。
・通電ランプ（赤色）が点灯し充電が始まります。
・電源がOFFの状態でも充電が始まり通電ランプ（赤色）が点灯します。
・バッテリーが完全に充電されても通電ランプは消灯しません。
・充電中でも本製品の使用は可能です。
・市販のUSB電源アダプタ以外にもパソコン等のUSBポートでの充電も可能です。
・フレグランス専用プレートやシェードの落下に注意してください。

ランプ表示の見かた

表示状態		状　況
通電ランプ(赤色)	点　灯	バッテリー容量が十分ある状態または充電中
	点　滅	充電が必要な状態
	消　灯	バッテリー容量がない状態または電源OFFの状態
ヒーターランプ(緑色)	点　灯	フレグランスヒーターがONの状態
	消　灯	フレグランスヒーターがOFFの状態

●電源OFF状態時でも充電を開始すると通電ランプ(赤色)は点灯し充電を開始します。
●本製品を使用しない時は電源をOFFの状態にしてください。

故障かな？と思ったら

現　象	原　因	対処の方法
充電できない	L型プラグの充電ジャックへの差し込みが不十分である。	L型プラグを確実に奥まで差し込む。
	L型プラグ端子が汚れている、または変形している。(接続不良)	USBケーブルの交換をしてください。
	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電している。	０℃～４０℃の場所で充電する。
充電時、ラジオ、テレビなどに雑音が入る	本製品の近くにラジオ、テレビがある。	ラジオ、テレビから離れた場所で使用してください。
バッテリーでの使用可能時間が短い	バッテリーの残量が少なくなっている。	バッテリーを充電してください。
	バッテリーが寿命になっている。	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命です。※１
木の塗装が剥がれた	木の塗装面に水やフレグランスオイルが付着した状態で放置している。	木の塗装面に水やフレグランスオイルが付着したらすぐに乾いた布で拭き取ってください。
シェード部に気泡や線が見える	製造上、気泡や線を完全になくすことができません。	機能に支障はございませんのでご了承ください。

※１ バッテリーの寿命は、使用状況などによっても異なります。なお、内蔵されているバッテリーの交換はできません。